


SÅ ANVÄNDER DU SEPTIKTANKMÄTAREN H4

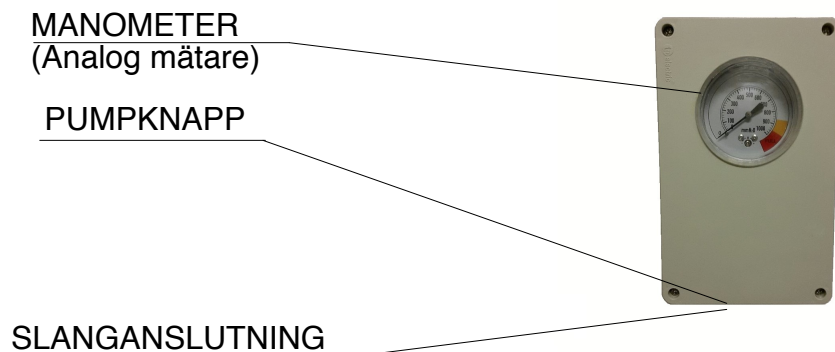

START AV MÄTARE

Öppna locket och sätt på batterikontakten. Då ska mätaren göra en mätning inom nån minut. Kolla om mätningen registrerats på hemsidan.

MANUELL MÄTNING:

- 1 Tryck på pumpknappen tills visaren på manometern inte ökar sitt utslag utan faller tillbaka och stannar. (Bäst med flera korta pumptryck)
- 2 Där manometervisaren stannat visas på skalan slamnivån i tanken.
3. Vid ny senare mätning har värdet sjunkit eller gått ner till noll

AUTOMATISK MÄTNING:

Mätaren är programmerad att mäta med visst intervall. Tex 1 gång/dag
Mätvärden registreras på hemsida <http://septikcon.se> där du efter inloggning kan se din septiktank, med historik, tömningsdatum, slamnivå , larmnivå mm.
Har du anmält tanklarmet till din tanktömmare så sköts tömningen automatiskt.

Batteriet håller ca 2 år vid mätning 1gång/dag

SÅ FUNKAR DET

Funktionen är enkel.

Man pumpar via en slang ner luft till botten av tanken och skapar på så sätt ett mottryck mot den vätskenivå som finns i tanken.

Luftrycket som då är lika med vatten/slamtrycket kan då mätas i mm vattenpelare (vattenhöjd).

Dvs om nivån i tanken är 500 mm (0,5m) så avläses 500 mm på mätaren.

Mätaren renblåses vid varje mättillfälle så det är ingen risk för igensättning.

OBS. Mätarens manometer är känslig för tryck över skalans mätvärde därför ska man inte tex hålla för slangutloppet och köra pumpen så att visaren slår i botten.