


SÅ ANVÄNDER DU SEPTIKTANKMÄTAREN V2

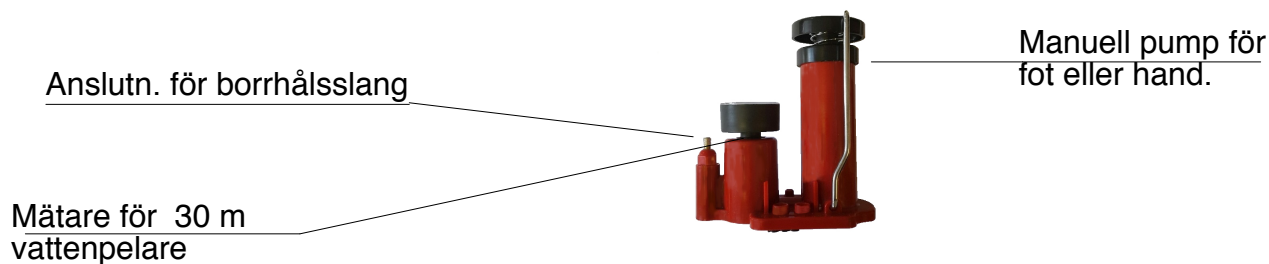

- 1 Pumpa tills visaren på manometern inte ökar sitt utslag utan faller tillbaka och stannar.
- 2 Där manometervisaren stannat kan nivån i borrhålet läsas av på skalan.
(vattendjupet)

Borrhålsslangen fästs på tryckvattenslangen med buntband. Slangen kan även monteras utan att slangen tas upp ur borrhålet. Kontakta oss för rådgivning.

(Mätaren V2 bör monteras under ett tak eller förses med ett väderskydd alt tas bort och kopplas in vid behov)

Se även "nivåmätning i borrhåll"

SÅ FUNKAR DET

Funktionen är enkel.

Man pumpar via en slang ner luft till "botten" av borrhålet och skapar på så sätt ett mottryck mot den vattenivå (vattenpelare) som finns i borrhålet.

Luftrycket som då är lika med vattentrycket kan då mätas i m vattenpelare.

Dvs om nivån i hålet är 20 m så avläses 20 mvp på mätaren.

Mätaren renblåses vid varje mättillfälle så det är ingen risk för igensättning.

Ingen elinkoppling eller underhåll, funkar alltid och mäter alltid rätt nivå.