


SEPTIKTANKMÄTARE Montageanvisning allmän, funktionsbeskrivning

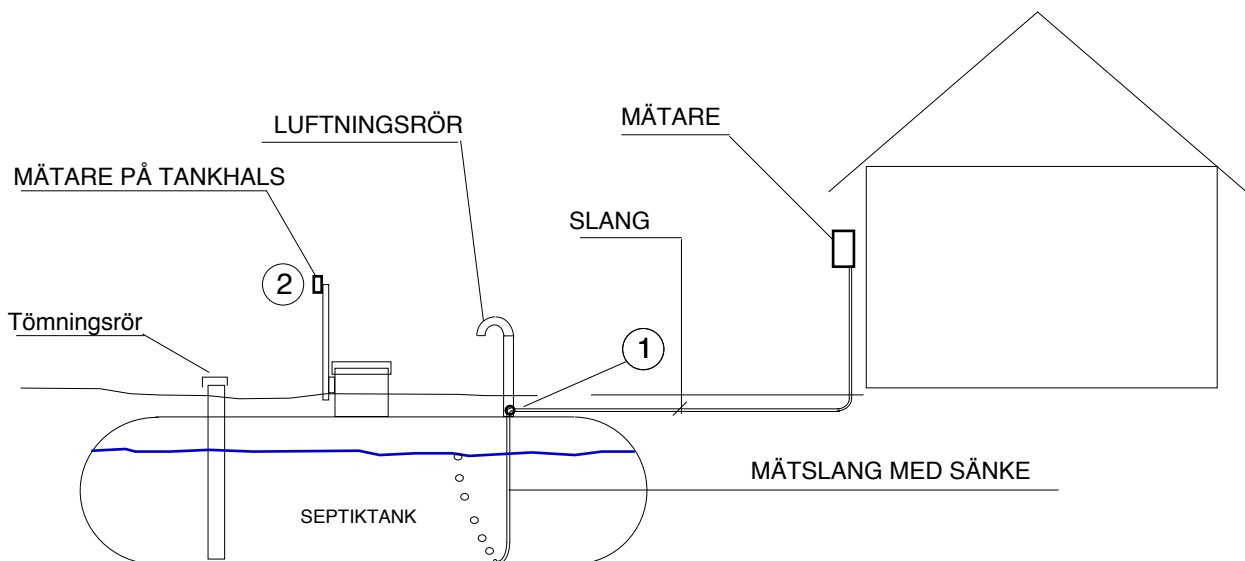

Septiktankmätare Septic H1, H3, H4, H5 kan placeras vid tank, på husfasad, under veranda etc.

Sänk ner mätslangen med sänket till botten av tanken så att nån decimeter av sänket ligger an mot tankbotten. Sänke och slang hålbehov ca 40 mm.

Montera mätaren med medföljande skruv.

Dra fram slangen till mätaren, kapa rätt längd. Sätt på slangklämman och montera slangen på slangnippeln.

Om mätaren inte placeras nära tanken "gräv" ner slangen några centimeter så den får lite skydd.

Montagevarianter med ingående tillbehör för resp variant:

- ① I luftningsröret lite under mark. T-rör, slanggenomföring ingår.
- ② På tankens inspektions/tömningshals eller på tex impregnerad träregel vid sidan om tanken. Hål borras i tankhals. Slanggenomföring ingår.

Att montera slangen i tömningsröret rekommenderas inte.

Mätare B1 och B2 monteras enklast via luftningsrör. Hålbehovet är bara ca 10 mm.

SÅ FUNKAR DET

Funktionen är enkel.

Man pumpar via en slang ner luft till botten av tanken och skapar på så sätt ett mottryck mot den vätskenivå som finns i tanken.

Luftrycket som då är lika med vatten/slamtrycket kan då mätas i mm vattenpelare (vattenhöjd).

Dvs om nivån i tanken är 500 mm (0,5m) så avläses 500 mm på mätaren.

Mätaren renblåses vid varje måttillfälle så det är ingen risk för igensättning.

OBS. Mätarens manometer är känslig för tryck över skalans mätvärde därför ska man inte tex hålla för slangutloppet och köra pumpen så att visaren slår i botten.