


ENKELT MONTAGE AV SEPTIKTANKMÄTARE H1

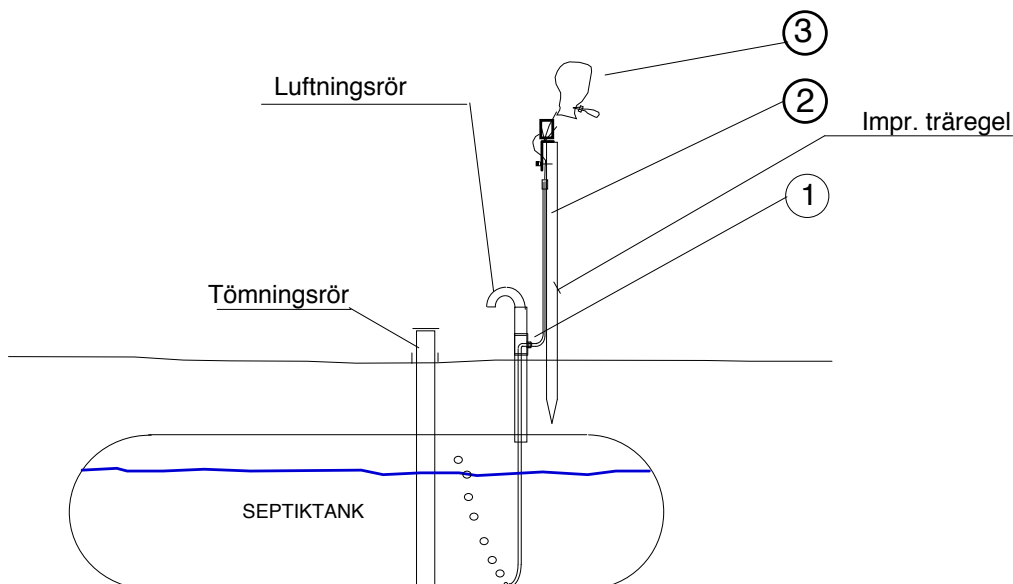

- 1 Såga av luftningsröret och sänk ner sänket till botten. Sätt på muffen med slanggenomföringen.
Lås fast slangen med muttern på slanggenomföringen.
- 2 Slå ner en impregnerad träregel nära tanken och skruva upp mätaren på den och fäst sen slangen på träregeln (buntband eller kabelklammer).
Kapa slangen och sätt den på slangnippeln drå åt med slangklämman.2
- 3 Sätt på väderskyddet (huvan)

Mätaren H1 levereras med mätare, 4 m slang, skarvmuff, slangnippel, slanggenomföring och väderhuva.