


# ENKELT MONTAGE AV SEPTIKTANKMÄTARE H3

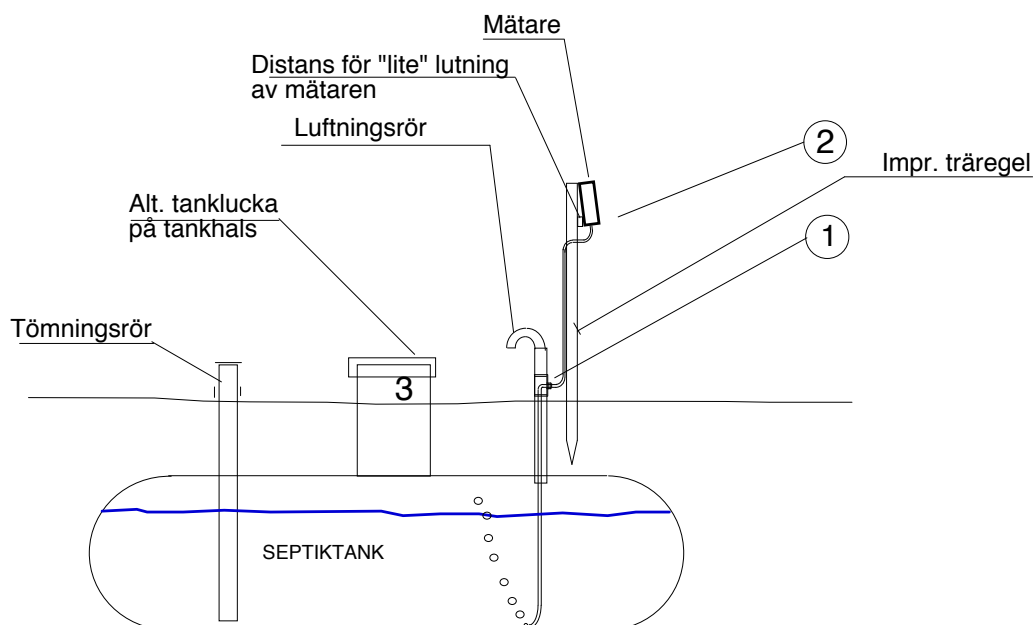

- 1 Såga av luftningsröret och sänk ner sänket till botten. Sätt på muffen med slanggenomföringen.  
Lås fast slangen med muttern på slanggenomföringen.
- 2 Slå ner en impregnerad träregel nära tanken och skruva upp mätaren på den och fäst sen slangen på träregeln (buntband eller kabelklammer).  
Kapa slangen och sätt den på slangnippeln drå åt med slangklämman.  
(för bättre avläsning av mätaren kan man sätta en liten distans på stolpen så att mätaren lutar lite.)
- 3 (Om tanken har tanklucka och tankhals monteras mätarslangen via luckan och slang ut genom tankhalsen.)

Mätaren H1 levereras med mätare, 4 m slang, skarvmuff, slangnippel, slanggenomföring och väderhuva.