


MONTAGE AV NIVÅMÄTARE V1 FÖR GRÄVD VATTENBRUNN

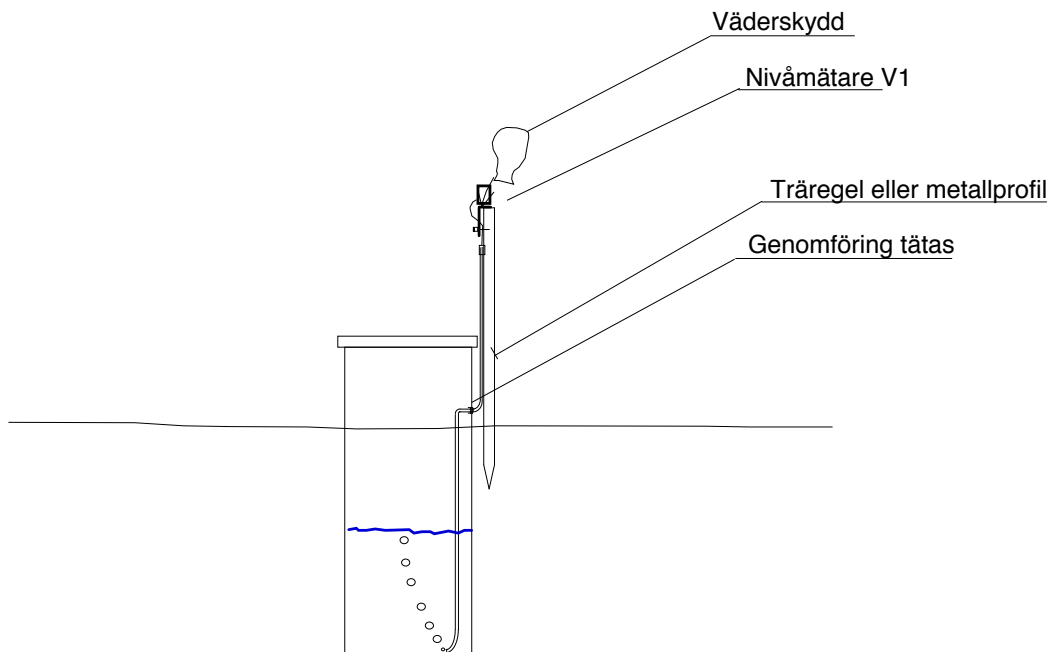

- 1 Sänk ner mätslangen med sänket till botten av brunnen. Borra ett hål i sidan ovan mark och för ut slangen.
- 2 Slå ner en träregel nära tanken och skruva upp mätaren på den och fäst sen slangen på träregeln (buntband eller kabelklammer). Kapa slangen och sätt den på slangnippeln drå åt med slangklämman.
- 3 Sätt på ett väderskydd